

Zubehör



Werkzeug



Messen



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3




Schritt 4



Schritt 5

Montage Schiebetür:


- Bürste 18 in Profil schieben
- Profile zusammen stecken (klopfen)
- Abdeckkappen 7 aufdrücken

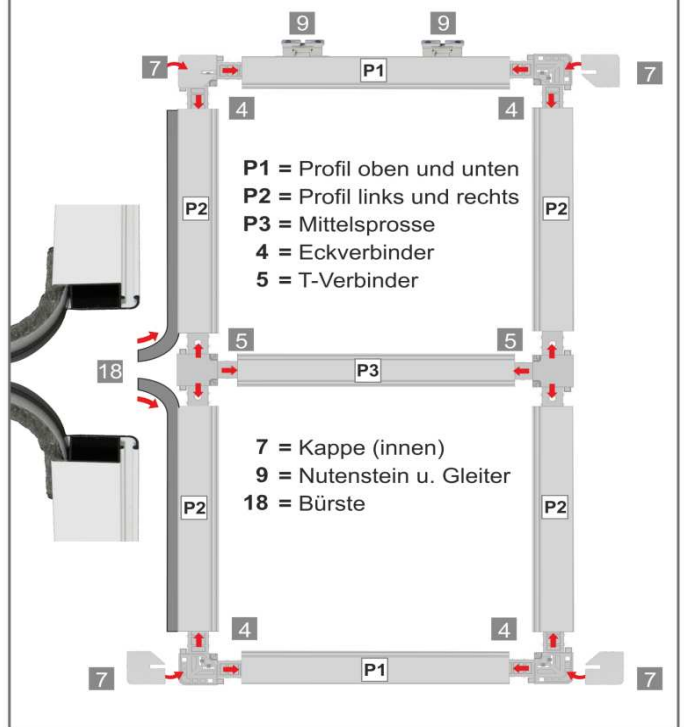

Schritt 9

Montage Schiebetür:


- Außengriff **11** in das Profil legen
- Gewebe auf den Profilen auslegen
- Keder **15** mit Werkzeug in das Gewebe drücken
- Gewebe abschneiden

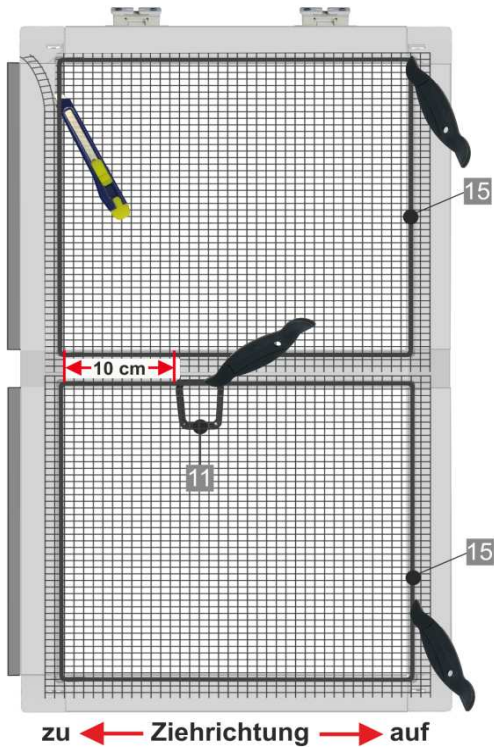

Schritt 7


Montage Schiebetür:

- Innengriff **10** auf den Keder legen, anschrauben
- Bürste **17** aufkleben

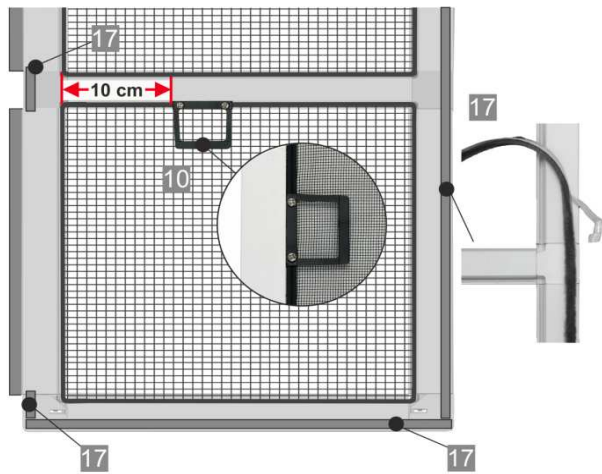

Schritt 8

Position der Führungsschuhe **8**

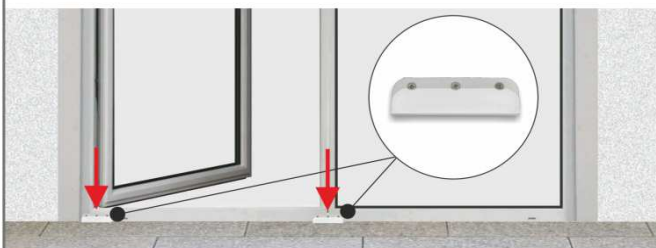

Schritt 9

Befestigung auf dem Türrahmen



ankleben oder schrauben


Alternative: Bodenbefestigung



Achtung: Dübel u. Schrauben kein Zubehör

Schritt 10

L = 2 Führungsschienen absägen u. entgraten

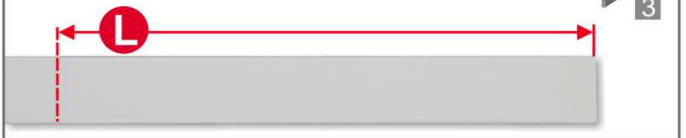

Schritt 11

- Clip **13** in der Laibung montieren
- Führungsschiene **3** einclippen



Mittig den Clip befestigen



in der Laibung



Alternativ: auf den Rahmen

Schritt 12

Schiebetür umdrehen u. auf die Eckverbinder die Kappen **6** drücken



Schritt 13



Schiebetür in Führungsschiene und Führungsschuh schieben



Schritt 14

Führungsschiene **2** in die Befestigung CLIPSEN

